



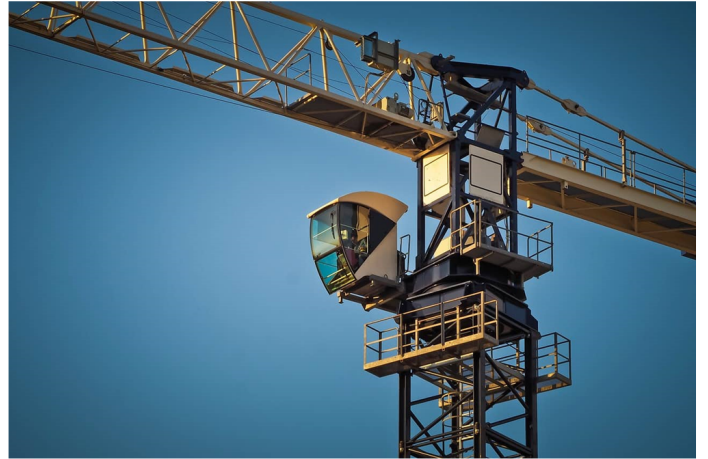

## REGULI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU MACARAGIU

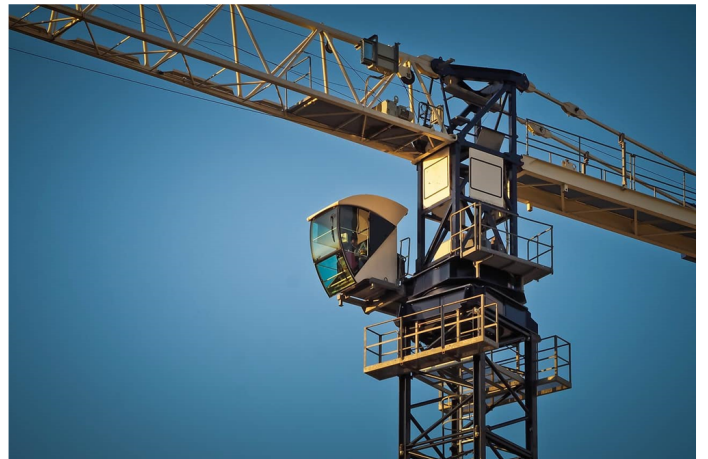

## REGULI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU MACARAGIU



Responsabilitățile macaragiului în timpul lucrului sunt următoarele:

- efectuează manevre numai pe baza comenzilor date în conformitate cu codul de semnalizare de legătorul de sarcină desemnat;
- nu transportă sarcina pe deasupra persoanelor;
- la ridicarea sarcinilor nu va depăși sarcina nominală sau, în cazul macaralelor cu braț variabil, nu va depăși sarcina maximă admisă pentru deschiderea respectivă a brațului;
- la ridicarea unor sarcini care depășesc 50% din sarcina admisă va executa, în prealabil, o ridicare de probă la înălțimea de circa 100 mm de la sol, pentru a se convinge că frâna, cablurile și întreaga mașină rezistă normal, iar sarcina este corect legată și bine echilibrată;
- nu va deplasa macaraua prevăzută cu braț având sarcina suspendată în cârlig decât în condițiile prevăzute în documentația tehnică a macaralei;
- la deservirea unor macarale care lucrează la niveluri diferite și ale căror căi de rulare se intersectează, precum și la lucrul concomitent cu mai multe macarale cu braț ale căror câmpuri de acționare se intersectează, macaragii trebuie să respecte prioritatea stabilită;
- efectuează manevrele pentru deplasarea pe orizontală a sarcinilor astfel ca acestea să se afle la o distanță de cel puțin 1 m față de obiectele aflate în raza de acțiune a macaralei; dacă la deplasarea sarcinilor pe orizontală se întâlnesc obstacole care nu pot fi evitate prin ocolire, sarcinile trebuie să fie ridicate deasupra acestora la o înălțime minimă de 0,5 m; nu se admite trecerea sarcinilor peste mașini-unelte, tuburi de oxigen, materiale explozibile, vehicule sau, în general, peste acele obiecte a căror deteriorare reprezintă sau poate provoca pagube sau accidente;
- oprește din funcțiune macaraua dacă se aud zgomote anormale, dacă limitatoarele sau frânele nu acționează corespunzător sau dacă constată orice alt defect care poate periclita siguranța în funcționare;
- oprește funcționarea macaralei care lucrează în aer liber atunci când viteza vântului și temperatura depășesc valorile prevăzute în documentația tehnică.

Responsabilitățile macaragiului în timpul lucrului sunt următoarele:

- efectuează manevre numai pe baza comenzilor date în conformitate cu codul de semnalizare de legătorul de sarcină desemnat;
- nu transportă sarcina pe deasupra persoanelor;
- la ridicarea sarcinilor nu va depăși sarcina nominală sau, în cazul macaralelor cu braț variabil, nu va depăși sarcina maximă admisă pentru deschiderea respectivă a brațului;
- la ridicarea unor sarcini care depășesc 50% din sarcina admisă va executa, în prealabil, o ridicare de probă la înălțimea de circa 100 mm de la sol, pentru a se convinge că frâna, cablurile și întreaga mașină rezistă normal, iar sarcina este corect legată și bine echilibrată;
- nu va deplasa macaraua prevăzută cu braț având sarcina suspendată în cârlig decât în condițiile prevăzute în documentația tehnică a macaralei;
- la deservirea unor macarale care lucrează la niveluri diferite și ale căror căi de rulare se intersectează, precum și la lucrul concomitent cu mai multe macarale cu braț ale căror câmpuri de acționare se intersectează, macaragii trebuie să respecte prioritatea stabilită;
- efectuează manevrele pentru deplasarea pe orizontală a sarcinilor astfel ca acestea să se afle la o distanță de cel puțin 1 m față de obiectele aflate în raza de acțiune a macaralei; dacă la deplasarea sarcinilor pe orizontală se întâlnesc obstacole care nu pot fi evitate prin ocolire, sarcinile trebuie să fie ridicate deasupra acestora la o înălțime minimă de 0,5 m; nu se admite trecerea sarcinilor peste mașini-unelte, tuburi de oxigen, materiale explozibile, vehicule sau, în general, peste acele obiecte a căror deteriorare reprezintă sau poate provoca pagube sau accidente;
- oprește din funcțiune macaraua dacă se aud zgomote anormale, dacă limitatoarele sau frânele nu acționează corespunzător sau dacă constată orice alt defect care poate periclita siguranța în funcționare;
- oprește funcționarea macaralei care lucrează în aer liber atunci când viteza vântului și temperatura depășesc valorile prevăzute în documentația tehnică.